


הוראות הפעלה לשעון צלולים

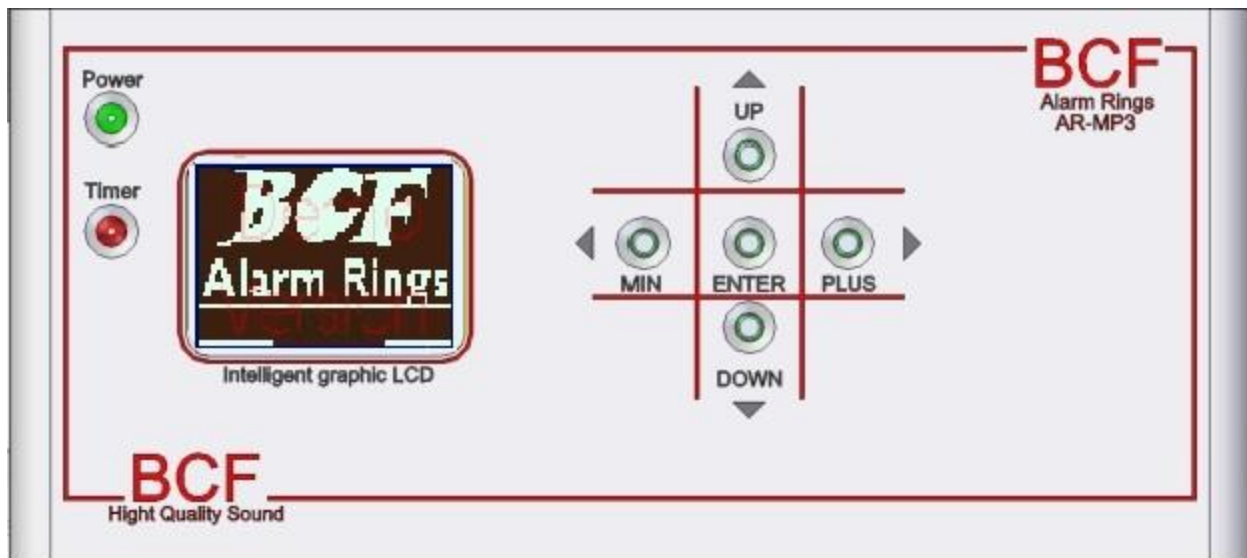


AR-MP3

גרסה

4.1

מסך ראשי

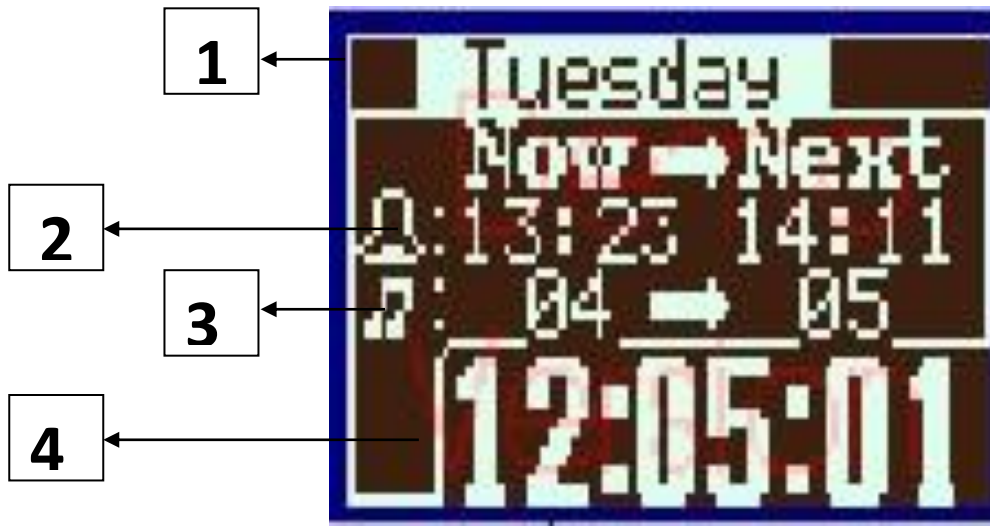

הסבר תצוגה במסך ראשי

1. יום בשבוע
2. זמני צלצולים
3. מספר צלצול נבחר
4. תצוגת שעה נוכחית

כיוון תאריך

** בכדי לבצע פעולות תכנות כיוון תאריך יש להיכנס

לתפריט הראשי ע"י לחיצה על מקש ה-UP



1. לשינוי תאריך יש לבחור מתפריט ראשי בעזרת הלחצנים על **DATE**

לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור **Enter**.

2. לבחור יום בשבוע עם כפתור **DOWN/UP**.

3. על מנת לשנות את מספרי התאריך יש להעביר את החץ מעל למספר

הרצוי ע"י כפתור **PLUS**.

כדי לשנות מספר יש ללחוץ על כפתורי **DOWN/UP**.

לשמירת שינויים ויציאה מהתפריט יש ללחוץ **ENTER**.



כיוון שעון

** בכדי לבצע פעולות כיוון שעון יש להיכנס

לתפריט הראשי ע"י לחיצה על מקש ה-UP



1. לשינוי שעה יש לבחור מתפריט ראשי בעזרת הלחצנים על **.TIME**

לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור **Enter**.

כדי לבחור שעה / דקה יש להעביר את החץ מעל למספר



הרצוי ע"י כפתור **PLUS / MIN**

לשינוי שעה/דקה יש ללחוץ על כפתור **DOWN/UP**.



לשמירת שינויים ויציאה מהתפריט יש ללחוץ **פעמיים על ENTER**

כיוון טיימר

** בכדי לבצע פעולות תכנות טיימר יש להיכנס

לתפריט הראשי ע"י לחיצה על מקש ה-UP



על מנת לתכנת זמני צלולים יש לבחור בתפריט הראשי **TIMER**.



בעזרת **MIN/PLUS** יש לדפדף בין ימי השבוע. לבחירת יום רצוי יש לחוץ **ENTER**.



על ידי דפדוף ב **UP/DOWN** יש למלא ברשימה בין 1-22 שעה רצויה לצלול.

לשינוי הקש **ENTER**.

על מנת לעבור בין שעה / דקה / שניה יש לעבור עם **MIN/PLUS**

על מנת לקבוע שעה/דקה / שניה יש לחוץ **UP/DOWN**.



שים לב !!! מס השניות מייצגות את משך זמן הצלול.



במידה ורוצים לנגן שיר באורך מלא יש לבחור FULL בעזרת UP/DOWN

המשך כיוון טיימר – בחירת שיר

על מנת לבחור מנגינה יש להתקדם בעזרת **PLUSE** ל TRACK--

בעזרת **UP/DOWN** יש לבחור מס' מנגינה.

לחיצה על **ENTER** תשמיע את המנגינה .

לחיצה נוספת על **ENTER** תפסיק את המנגינה .

לעבור לכיוון השעה הבאה יש להתקדם בעזרת לחצן **PLUSE**

*****יש לחזור על כל הסעיפים עבור כל שעה בנפרד**

ביטל או שינוי של שעה בטיימר

על מנת לבטל צלול יש להגיע לשעה הרצויה (לפי השלבים שלעיל).

יש ללחוץ על ה **PLUSE** על מנת להגיע ל ON, לחיצה על **ENTER** תבטל את הצלול.



לאחר סיום תכנות לוחצים על כפתור ה **MIN**

לאחר כ 10 שניות מתאפס המכשיר , חוזר למסך הראשי ומוכן לפעולה.



כיוון שעון חורף/קיץ

יש ללחוץ על כפתור ה **DOWN** (לא לשחרר) ובמקביל ללחוץ על כפתור ה **MIN/PLUS**.



מפרט טכני

| | |
|------------------------------|-----------------|
| מסך | 84X48 (פיקסלים) |
| נפח זיכרון | 256 KB |
| כמות הטיימרים ליום | 32 |
| שעון תומך בדיסק און קי | עד 16G |
| פורמט צלולים | MP3/WAV |
| SD Card | עד 16GB |
| USB | 2.0 |
| ממסר | 2A/30VDC |
| קיימת סוללת גיבוי לשעון בלבד | 3.3v |
| שעון ניזון ממתח | 12v |
| צריכת זרם של השעון | 300mA |

מערך שירות ארצי

1800-200-303

**טל: 08-6276698, פקס: 08-6275850 באר שבע, הנגרים 1/5
דוא"ל : BATKOL@BARAK.NET.IL, אתר: WWW. BATCOL.CO.IL**